


# ZABEZPIECZENIE RURY $\varnothing \geq 100$ MM

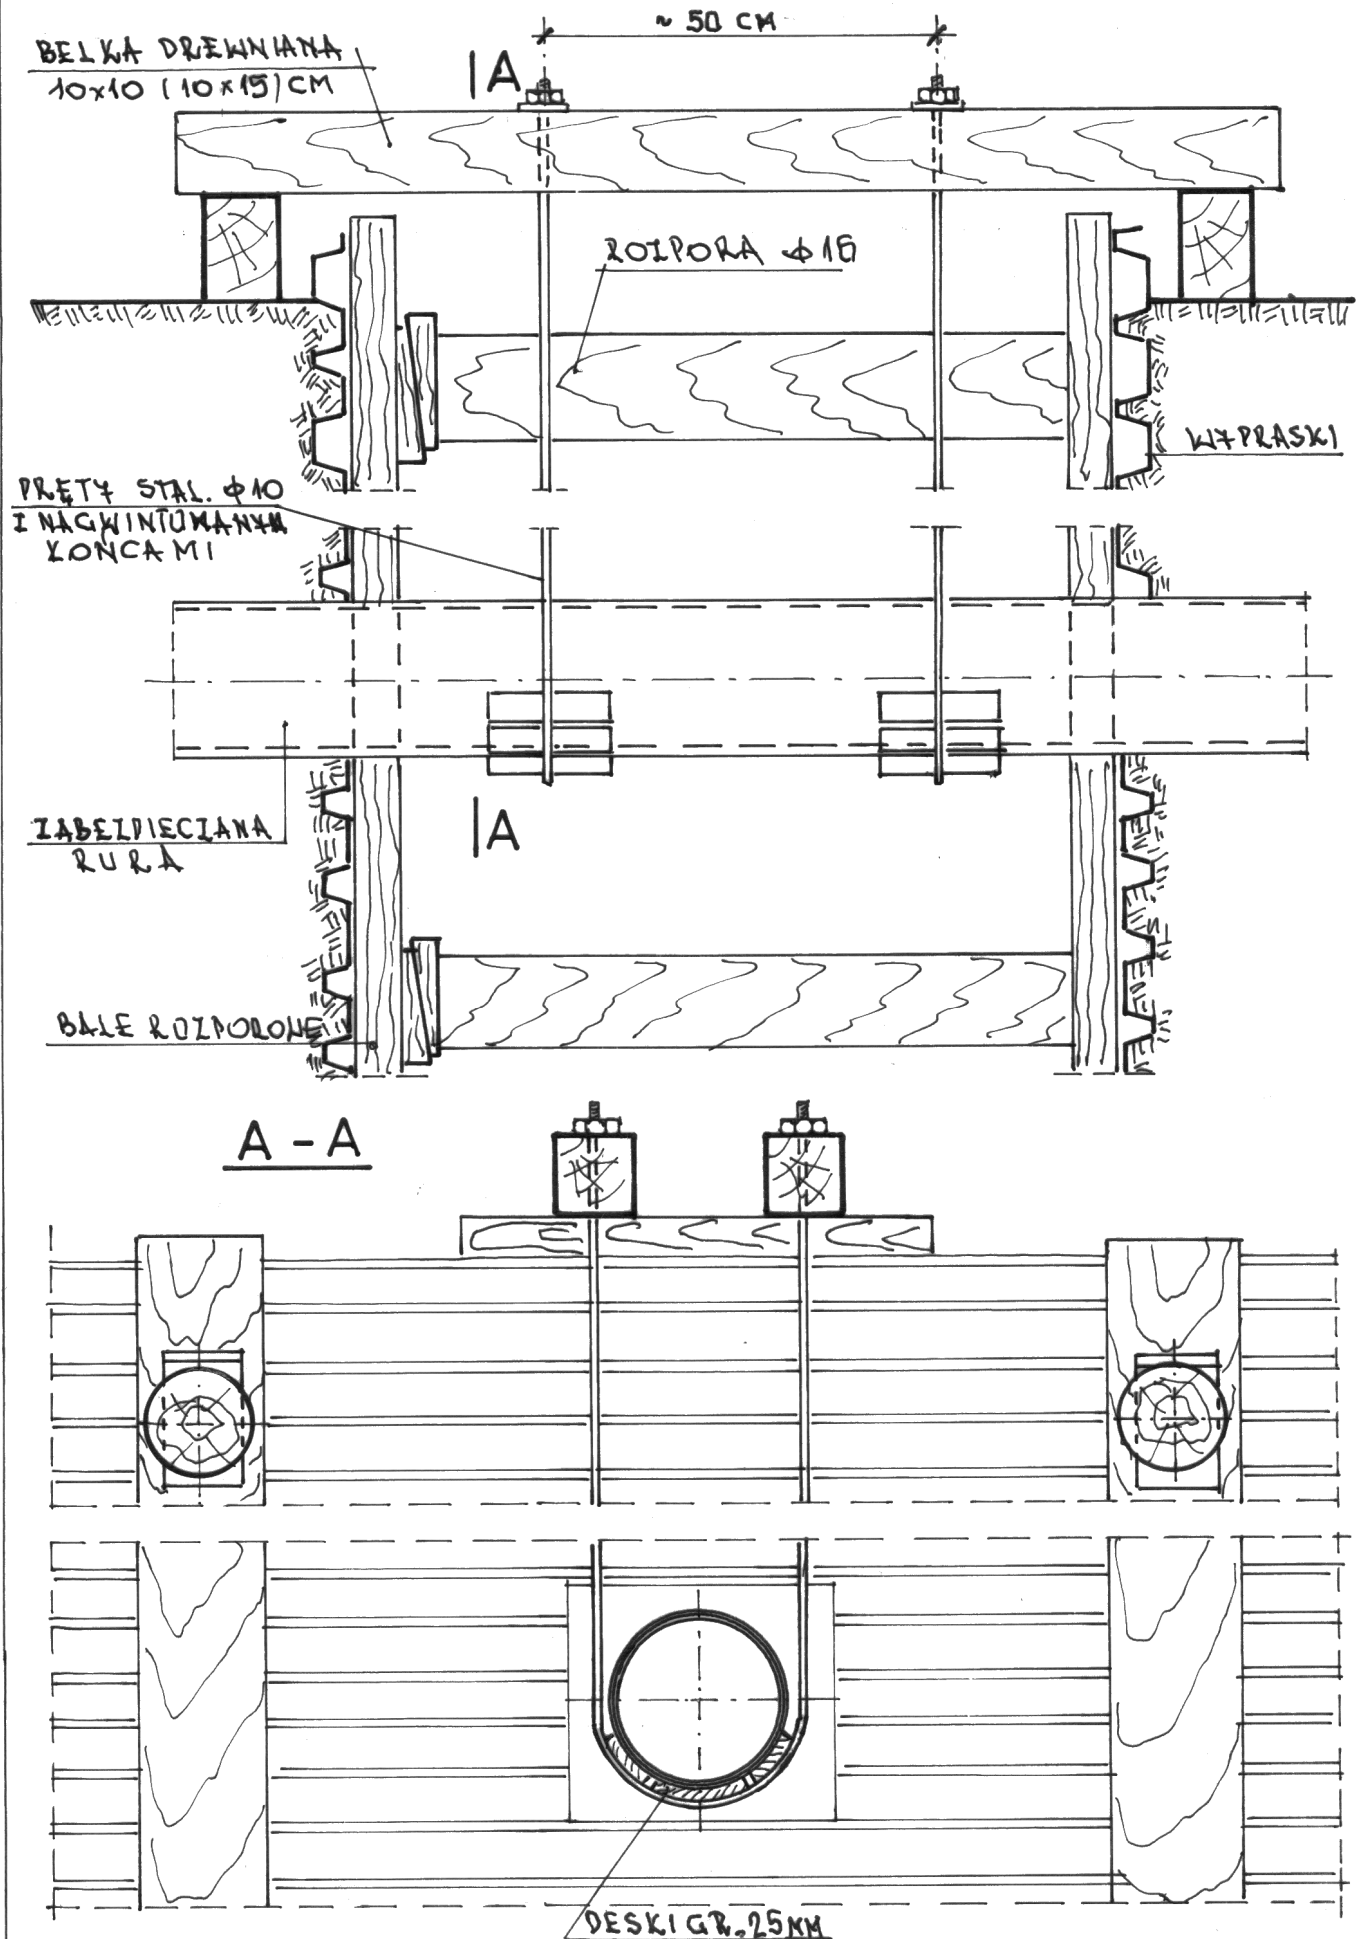

UWAGA: PO UKŁOŻENIU KANAŁU  
WOLIŁBY PODBIĆ PIASKIEM  
ZABEZPIECZENIE IDEMONTOWAĆ